

# ***DrayTek***

## **VIGOR 2820n**



## **ADSL 2+ Security Firewall**

## **Snelstart Handleiding**

Voor een uitgebreidere handleiding kijk op [www.draytek.nl](http://www.draytek.nl)

e-mail: [support@draytek.nl](mailto:support@draytek.nl)



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding.....	2
LED indicatie / aansluitingen.....	3
Verbinden van de router en het computersysteem .....	4
Configureer uw Computer in Windows Vista .....	5
Configureer uw Computer in Windows XP .....	6
Configureer uw Computer in Windows 2000.....	7
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME .....	8
Configureer uw Computer in Windows NT .....	9
Configuratie onder MacOS / MacOS X.....	10
Benaderen van de Webconfiguratie .....	11
<i>Configuratie WAN1 DSL .....</i>	<i>12</i>
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom .....	12
Instellingen voor ADSL via BBned .....	14
Instellingen voor ADSL via Tiscali / BabyXL .....	16
Instellingen voor ADSL via Versatel .....	18
<i>Configuratie WAN2 Ethernet .....</i>	<i>20</i>
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home.....	20
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie .....	22
Instellingen voor internet via ZIGGO .....	24
Instellingen voor internet via Breedband Dynamisch .....	26
Instellingen voor internet via PPPoE .....	28
FAQ .....	30
De kleine lettertjes.....	31



Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de Vigor 2820n, kijk op [www.draytek.nl](http://www.draytek.nl)


### Verpakkingsinhoud

- DrayTek Vigor 2820n router
- CD-ROM met Engelstalige handleiding, firmware en hulpprogramma's
- Ethernet CAT-5 UTP kabel
- Voedingsadapter
- Nederlandstalige snelstart
- Engelstalige snelstart
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

### Voorbereiding


- Kijk op [www.draytek.nl](http://www.draytek.nl) voor de laatste instellingen voor de door u gebruikte Internet Service Provider en de laatste firmware versies.
- Gebruik de Vigor 2820n niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor 2820n niet langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen apparaten op of onder de Vigor 2820n.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2820n. Gebruik geen voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter kan de Vigor 2820n ernstig beschadigen.
- Open of repareer de Vigor 2820n niet zelf. Indien de Vigor 2820n te warm wordt haal dan de voedingsadapter direct los en biedt de Vigor 2820n via uw wederverkoper ter reparatie aan.
- Plaats de Vigor 2820n op een stabiele ondergrond.
- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product rekening met de lokale regelgeving.
- Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java ondersteuning welke voor het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk is.

## LED indicatie / aansluitingen

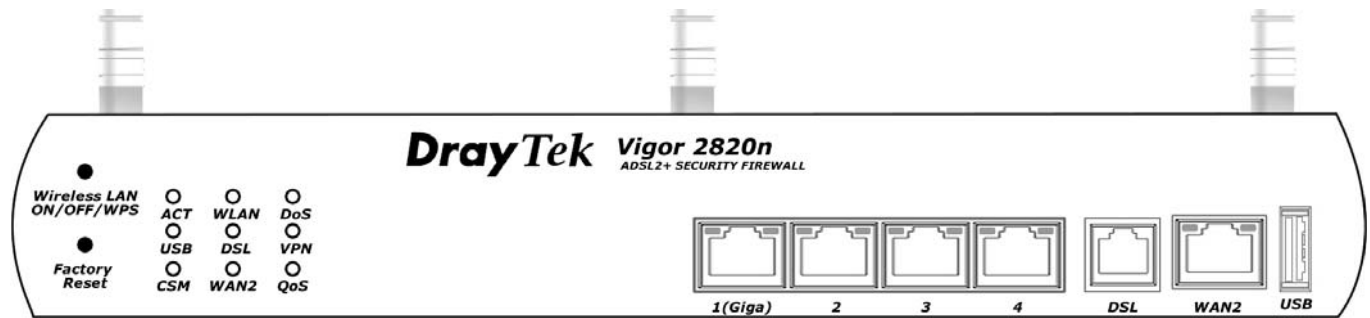

### Led indicatie


LED	Soort	Omschrijving
ACT	Activiteit	Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router normaal functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware mode staat.
USB	Link	Brand wanneer er een USB 3G modem of een printer is aangesloten.
CSM	Link	Brand wanneer IM en P2P filter is ingeschakeld.
WLAN	Link	Brand wanneer wireless functie van de router is ingeschakeld.
DSL	Link	Brand constant wanneer er een correcte ADSL lijn op is aangesloten. De DSL led knippert als dat niet het geval is.
WAN2		Indicatie led voor een aangesloten netwerk kabel op de 2 <sup>e</sup> WAN poort.
DoS		Brand wanneer er DoS preventie is ingeschakeld.
VPN		Brand wanneer er een VPN verbinding actief is.
QoS	Link	Brand wanneer er Quality of Service wordt toegepast.

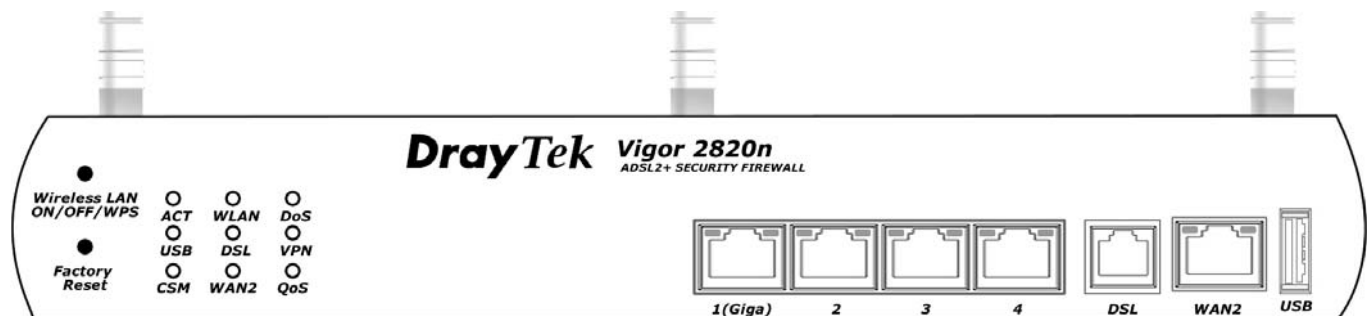


### Aansluitingen

Naam	Omschrijving
Wireless LAN	Knop voor het in en uitschakelen van de wireless functie. Door de knop 3 seconden in te drukken zal wireless worden in of uitgeschakeld.
Factory Reset	Reset knop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de Vigor 2820n terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Indien deze reset knop gedurende 10 seconden wordt ingedrukt met de netspanning aangesloten, dan wordt de Vigor 2820n naar de fabrieksinstellingen hersteld.
1(Giga)	Aansluitpunt voor een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) voor het verbinden van een computer/NAS of een uplink naar een switch in het netwerk met een snelheid van 1 Gigabit.
LAN 2...4	Aansluitpunt voor een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) voor het verbinden van computers/switches of andere netwerkapparatuur met een snelheid van 10/100Mbps.
DSL	Sluit de ADSL lijn aan op deze poort aan de hand van de bijgeleverde telefoonkabel (RJ11).
WAN2	Aansluitpunt voor een 2 <sup>e</sup> internet verbinding middels ethernet.
USB	Aansluitpunt voor een USB 3G modem of een printer.

## Verbinden van de router en het computersysteem

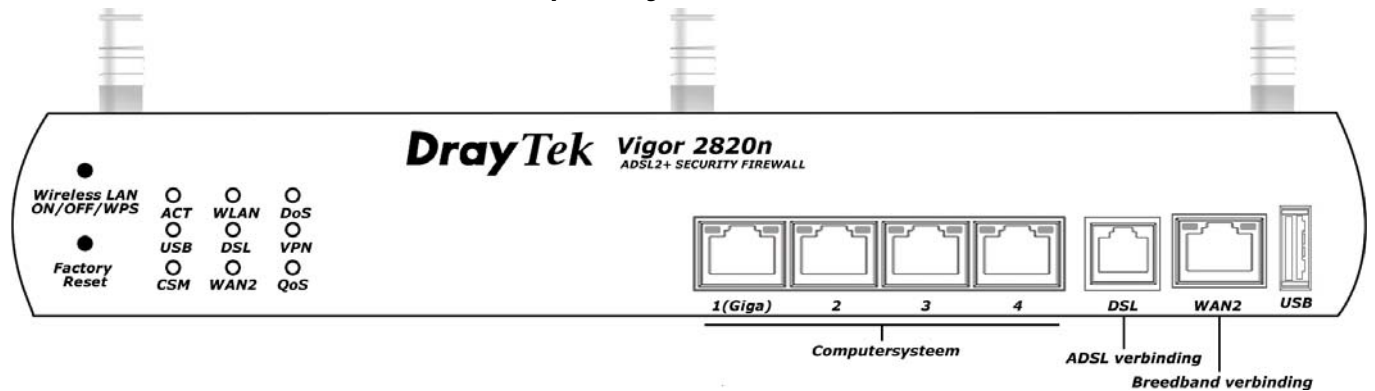

- Zet uw computersysteem uit.
- Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen.
- Sluit de internet verbinding aan op de DSL poort, of op de WAN2 poort, afhankelijk van het type internet verbinding,
- Sluit de voedingsadapter aan.
- Zet de Vigor 2820n router aan.
- Zet uw computersysteem aan.

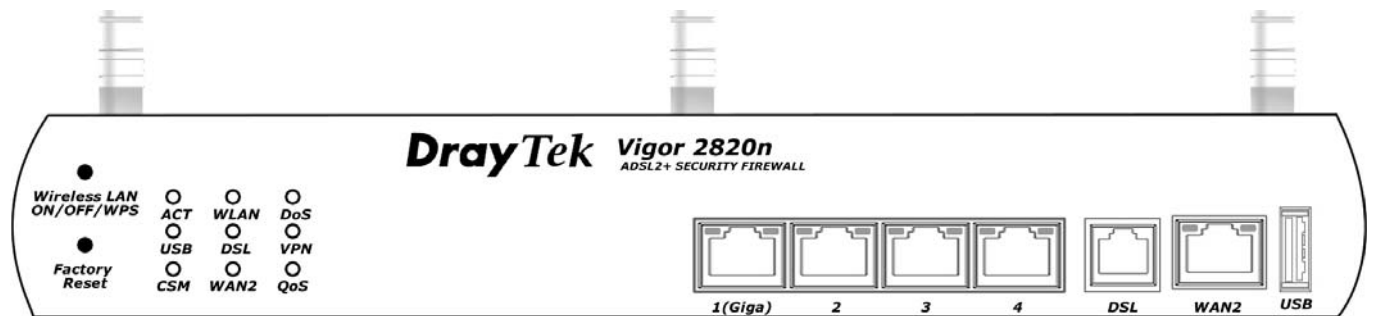


- De ACT LED gaat knipperen indien de router correct werkt.
- Het indicatielampje op de LAN poort gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten tussen de Vigor 2820n en het computersysteem.
- De indicatielampjes DSL of WAN2 gaan branden indien de internet verbinding correct is aangesloten.

Indien u als besturingssysteem heeft:


Windows Vista	ga naar pagina	5
Windows XP	ga naar pagina	6
Windows 2000	ga naar pagina	7
Windows 98 / ME	ga naar pagina	8
Windows NT	ga naar pagina	9
MacOS / MacOS X	ga naar pagina	10

## Configureer uw Computer in Windows Vista


1. Ga naar **Start / Configuratiescherm (in klassieke weergave)**. In het configuratiescherm, dubbel- klik op **Netwerkcentrum**
2. Kies in het menu aan de linkerkant voor **Netwerkverbindingen beheren**.

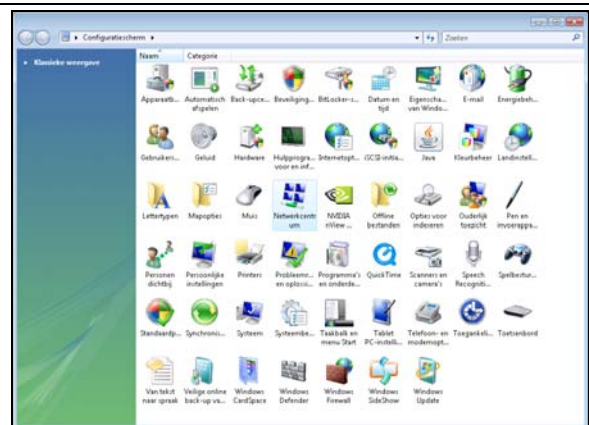


3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met de rechtermuisknop en selecteer **Eigenschappen**.

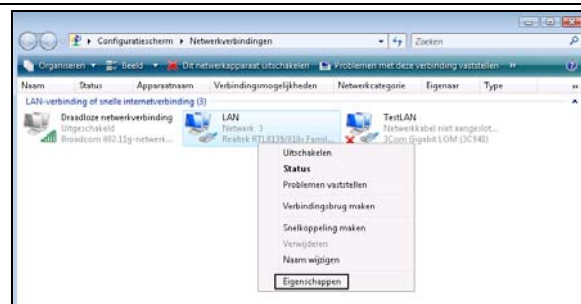

4. Selecteer **Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)** en klik op **Eigenschappen**.

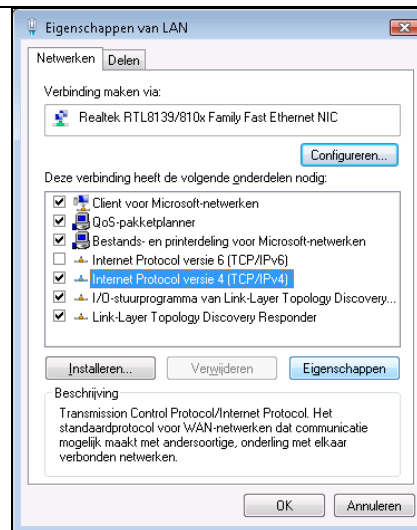

5. Selecteer **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** en **Automatisch een DNS serveradres laten toewijzen**.
6. Klik **OK** om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met **OK**.

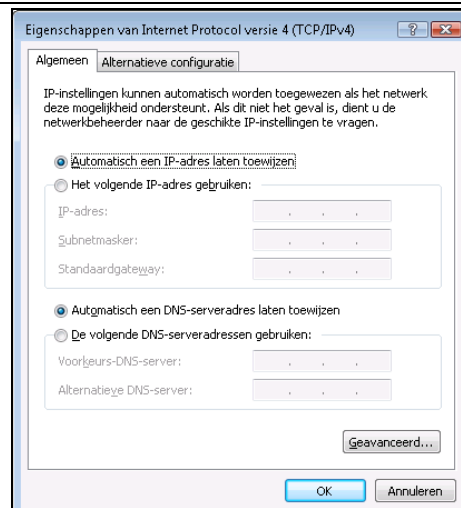


Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.


## Configureer uw Computer in Windows XP

8. Ga naar **Start / Instellingen / Configuratiescherm (in klassieke weergave)**. In het configuratiescherm, dubbelklik op **Netwerk verbindingen**.


9. Dubbel-klik op **LAN-verbinding**.

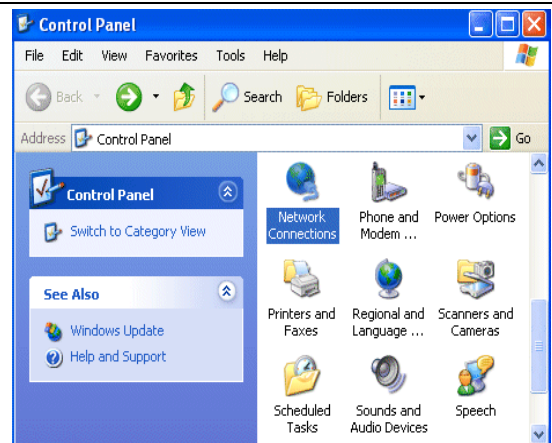

10. In het **Status van LAN verbinding** scherm, klik op **Eigenschappen**.

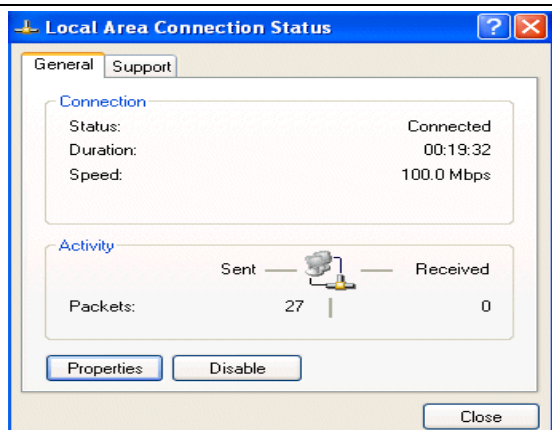


11. Selecteer **Internet Protocol (TCP/IP)** en klik op **Eigenschappen**.

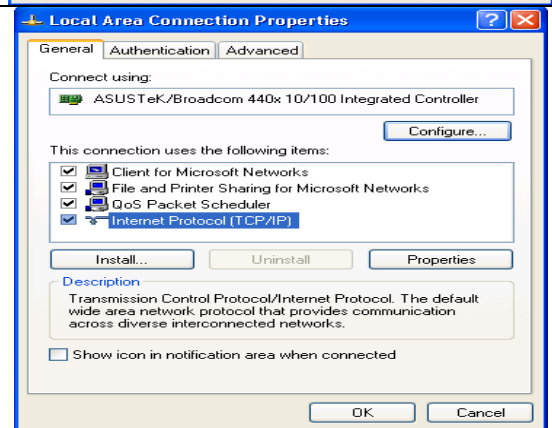

12. Selecteer **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** en **Automatisch een DNS serveradres laten toewijzen**.

13. Klik **OK** om de configuratie te beëindigen.

14. Sluit nu alle venster met **OK**.

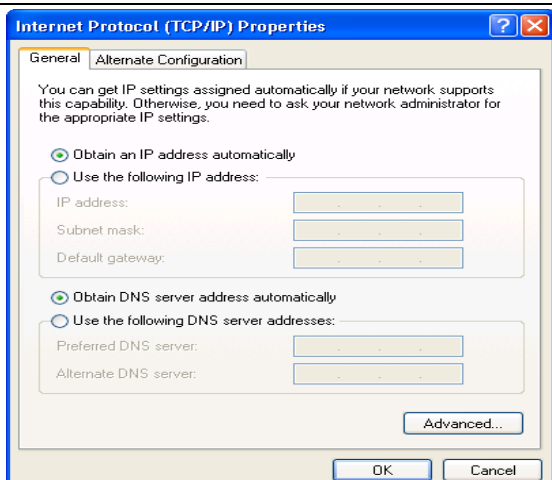


Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.




## Configureer uw Computer in Windows 2000

1. Ga naar **Start / Instellingen / Configuratiescherm**. In het configuratiescherm, dubbelklik op **Netwerk en inbelverbindingen**.


2. Dubbel klik op **LAN verbinding**.

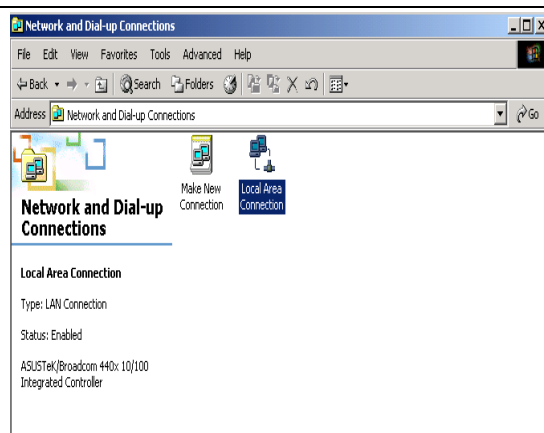

3. In het **Status van LAN verbinding** scherm, klik op **Eigenschappen**.

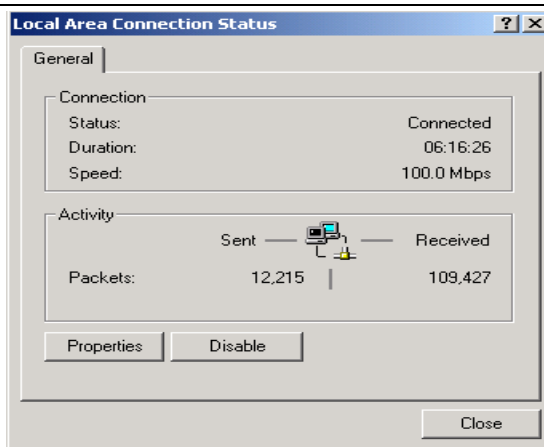


4. Selecteer **Internet Protocol (TCP/IP)** en klik op **Eigenschappen**.

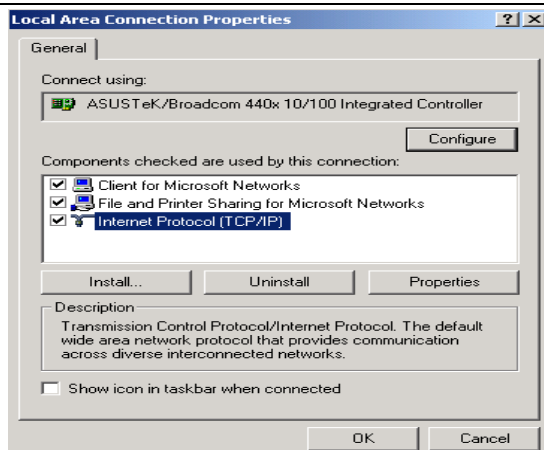

5. Selecteer **Automatisch IP-adres verkrijgen** en **Automatisch een DNS serveradres laten toewijzen**.


6. Klik **OK** om de configuratie te beëindigen.

7. Sluit nu alle vensters met **OK**.

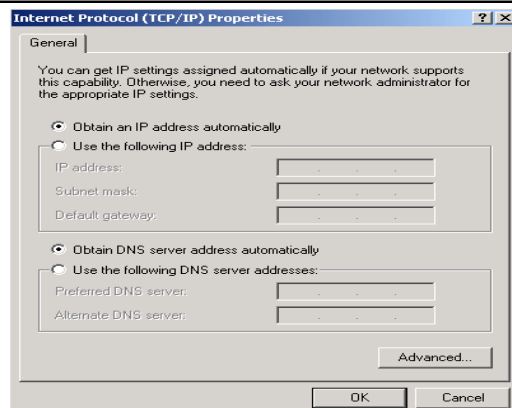


Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.


1. Ga naar **Start / Instellingen / Configuratiescherm**. In het configuratiescherm, dubbelklik op **Netwerk** en selecteer het **Configuratie** tabblad
2. Selecteer **TCP/IP -> (van uw netwerk adapter)** klik vervolgens op **Eigenschappen**.

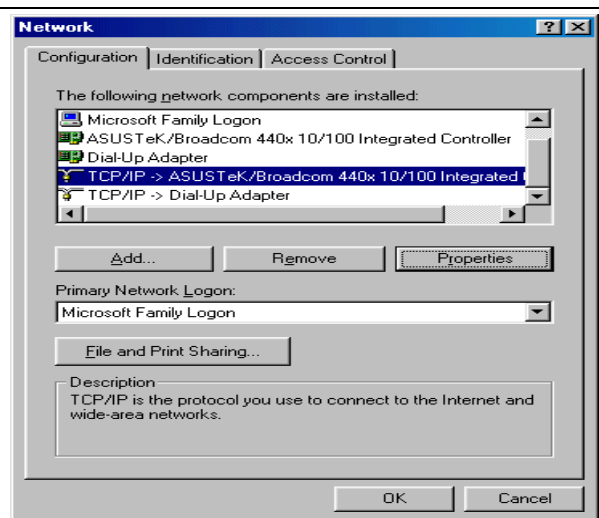

3. Selecteer **Automatisch een IP-adres laten toewijzen**.

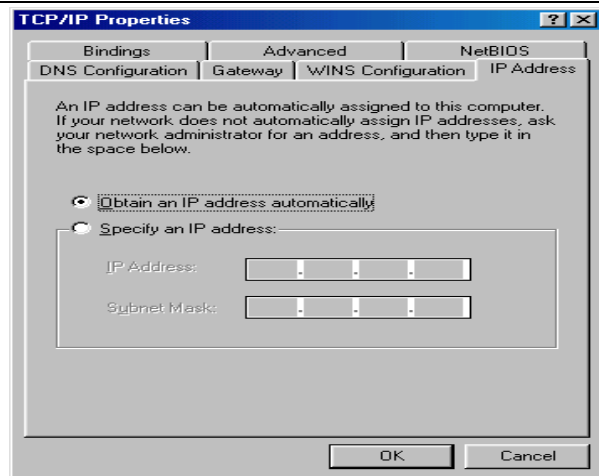


4. Ga vervolgens naar het tabblad **DNS Configuratie**.
5. Selecteer **DNS uitschakelen** en klik op **OK** om de configuratie te beëindigen.
6. Sluit nu alle vensters met **OK**.

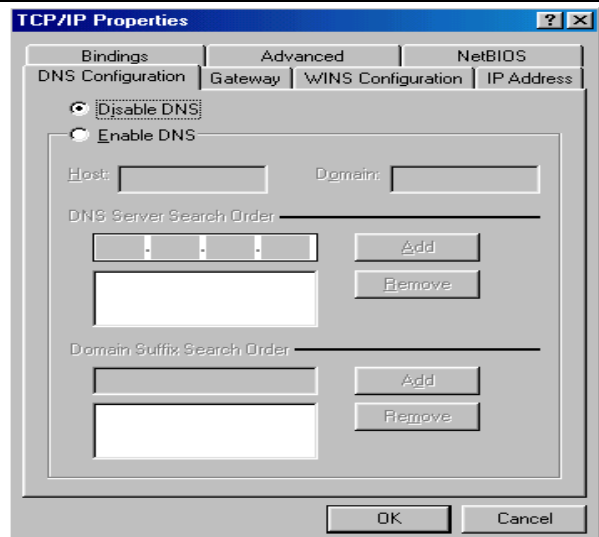


Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.

## Configureer uw Computer in Windows NT

1. Ga naar **Start / Instellingen / Configuratiescherm**. In het configuratiescherm, dubbelklik op **Netwerk** en selecteer het tabblad **Protocol**.
2. Selecteer **TCP/IP protocol** en klik op **Eigenschappen**.

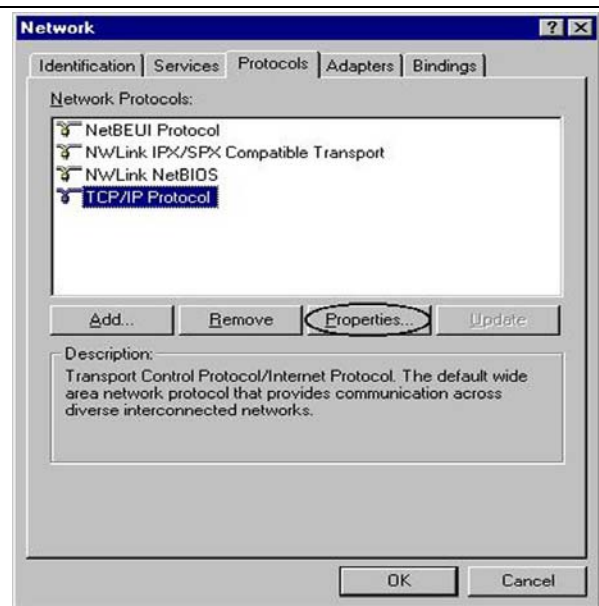

3. Selecteer **Automatisch IP-adres verkrijgen van een DHCP server** en klik op **OK**.
4. Sluit nu alle vensters met **OK**.

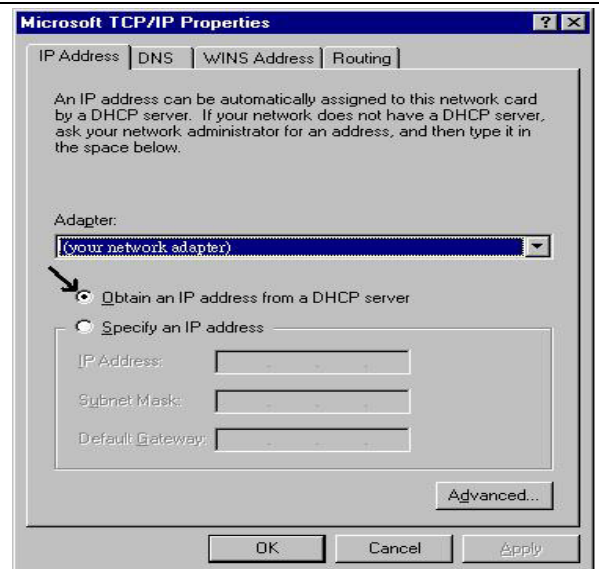


Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.

## Configuratie onder MacOS / MacOS X


### Mac OS (8.x / 9.x)

- Klik op **Apple** (icoon) > **Regelpanelen** > **TCP/IP**.
- Onder **Verbind via** selecteert u **Ethernet**. Onder **Configureer** selecteert u **Via DHCP-server**. Sluit links bovenin het TCP/IP scherm. Klik op **Bewaren** indien daarom gevraagd wordt. Herstart de Apple Macintosh.

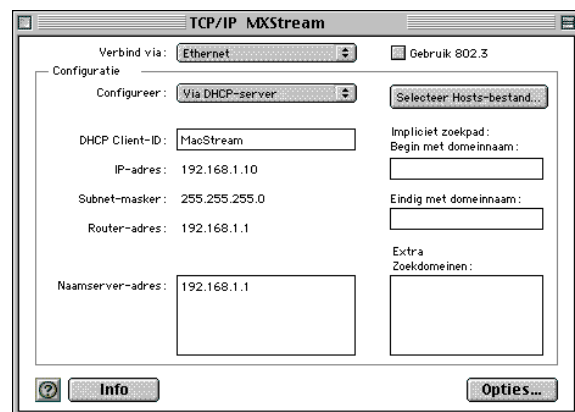

### Apple MacOS X

- Klik op **Apple** (icoon) > **Systeemvoorkeuren** > **Netwerk**.
- Selecteer bij **Toon:** de optie **Ingebouwd Ethernet**. Selecteer onder de tab **TCP/IP** de optie **Via DHCP**. Klik op **Pas nu toe**.

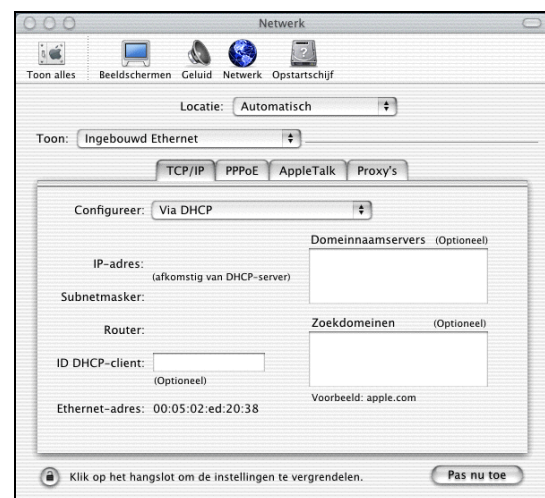


Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.

## Benaderen van de Webconfiguratie



Om de Vigor 2820n te configureren dient u te beschikken over Microsoft Internet Explorer 5.0 / Netscape 4.5 of hoger.

1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk <http://192.168.1.1> Dit nummer is het standaard IP-adres voor deze router. Druk vervolgens op **Enter**.

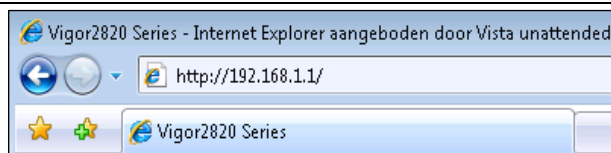

2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm zal nu verschijnen. Klik op **OK** om door te gaan. Standaard heeft de router geen gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij raden u aan om voor het starten van de installatie het wachtwoord te wijzigen. Het wachtwoord kan worden aangepast in het menu:

*System Maintenance >> Administrator Password*



3. Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit menu is het mogelijk om de instellingen van uw router te wijzigen.



### DSL poort configuratie

- Voor de configuratie van ADSL via **KPN Telecom** ga naar pagina **12**
- Voor de configuratie van ADSL via **BBned** ga naar pagina **14**
- Voor de configuratie van ADSL via **Tiscali/BabyXL** ga naar pagina **16**
- Voor de configuratie van ADSL via **Versatel** ga naar pagina **18**

### WAN2 poort configuratie


- Voor de configuratie van uw verbinding via **KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home** ga naar pagina **20**
- Voor de configuratie van uw verbinding via **KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie** ga naar pagina **22**
- Voor de configuratie van uw verbinding via **ZIGGO** ga naar pagina **24**
- Voor de configuratie van uw verbinding via **Breedband Dynamisch** ga naar pagina **26**
- Voor de configuratie van uw verbinding via **PPPoE** ga naar pagina **28**

# Configuratie WAN1 DSL

## Instellingen voor ADSL via KPN Telecom

### De Internet verbinding configureren


Kies in het hoofdmenu voor:  
**WAN >> General Setup.**

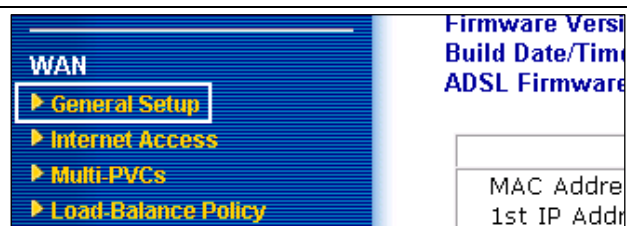

De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij **WAN1**:

- Enable **Yes**
- Display Name **ADSL**
- Load Balance Mode **Auto Weight**
- Active mode **Always On**

Druk op **OK** om de instellingen toe te passen.

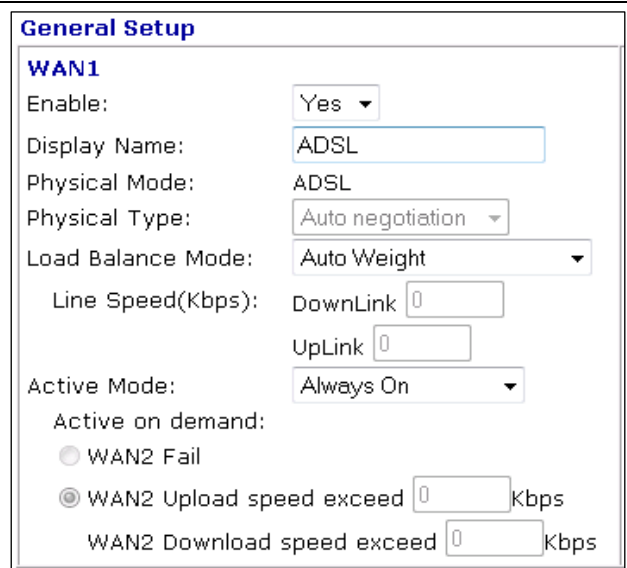

Kies in het hoofdmenu voor:  
**WAN >> Internet Access**

Klik op **WAN 1** om de configuratie voor ADSL te maken.




Selecteer bovenaan de optie **PPPoE/PPPoA**.




Neem onderstaande gegevens over in de router.

- PPPoE/PPPoA **Enable**
  - Multi-PVC channel **Channel 1**
  - VPI **8**
  - VCI **48**
  - Encapsulation **VCMUX**
  - Protocol **PPPoA**
  - Modulation **Multimode**
- 
- Username **Uw volledige gebruikersnaam**
  - Password **Uw wachtwoord**

Klik op **OK** om de instellingen toe te passen.

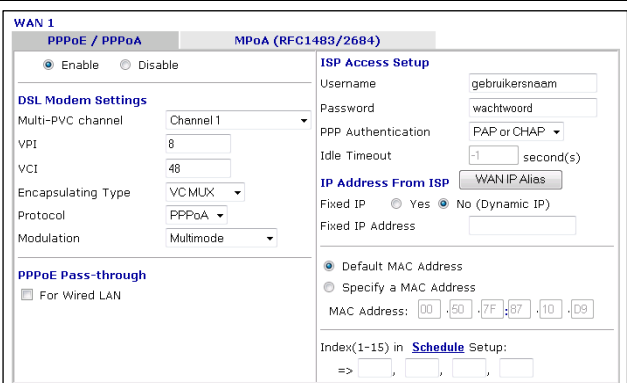
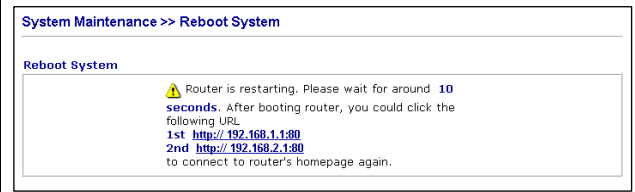
<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN1</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	




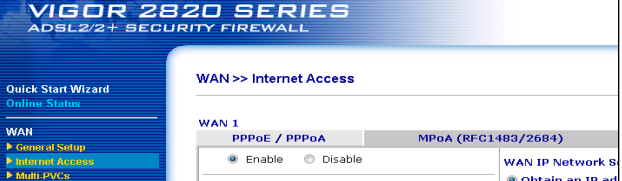
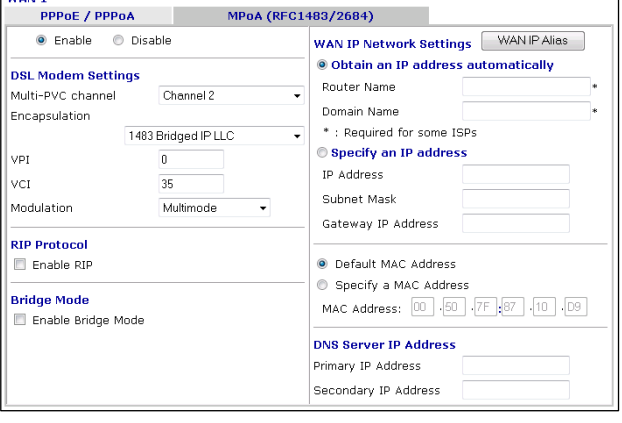
### De verbinding werkt niet

Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:


- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de ADSL splitter.
- Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
  - Annex-A is voor ADSL over Analooog
  - Annex-B is voor ADSL over ISDN

## Instellingen voor ADSL via BBned

### De Internet verbinding configureren
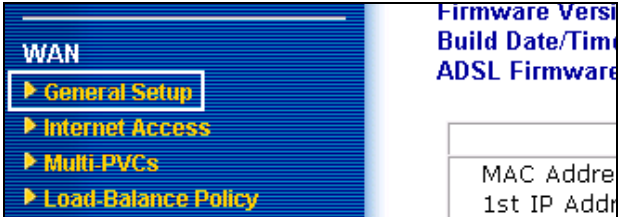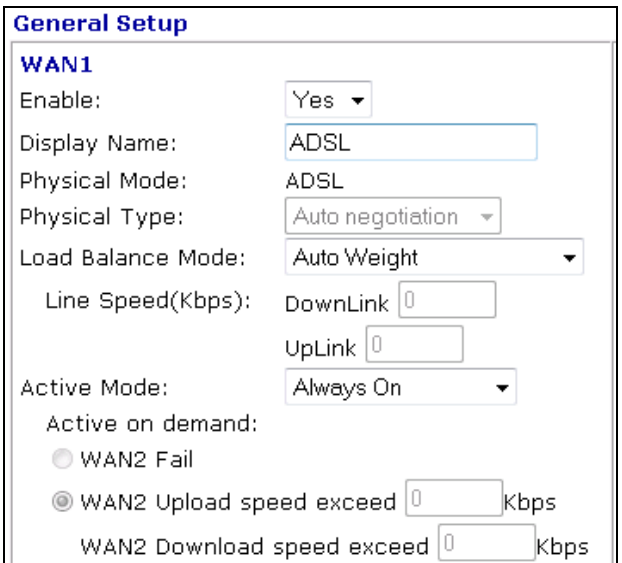
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; General Setup.</b></p>	
<p>De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij <b>WAN1</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enable <b>Yes</b></li> <li>- Display Name <b>ADSL</b></li> <li>- Load Balance Mode <b>Auto Weight</b></li> <li>- Active mode <b>Always On</b></li> </ul> <p>Druk op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; Internet Access</b></p> <p>Klik op <b>WAN 1</b> om de configuratie voor ADSL te maken.</p>	
<p>Selecteer bovenaan de optie <b>MPoA (RFC1483/RFC2684)</b></p>	
<p>Neem onderstaande gegevens over in de router.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPPoE/PPPoA <b>Enable</b></li> <li>- Multi-PVC channel <b>Channel 2</b></li> <li>- Encapsulation <b>1483 Bridged IP LLC</b></li> <li>- VPI <b>0</b></li> <li>- VCI <b>35</b></li> <li>- Modulation <b>Multimode</b></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selecteer de optie <b>Obtain an IP address automatically</b></li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	

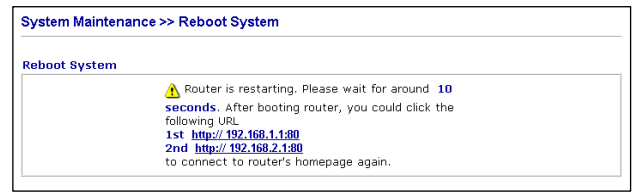

<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN1</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	

### De verbinding werkt niet


Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de ADSL splitter.
- Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
  - Annex-A is voor ADSL over Analoo
  - Annex-B is voor ADSL over ISDN

## Instellingen voor ADSL via Tiscali / BabyXL

### De Internet verbinding configureren

Kies in het hoofdmenu voor:  
**WAN >> General Setup.**

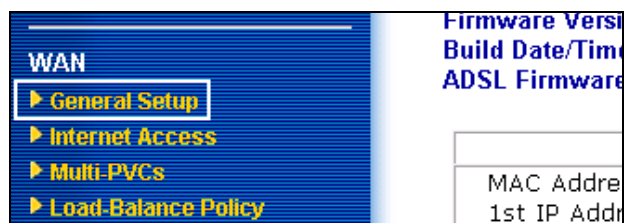

De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij **WAN1**:


- Enable **Yes**
- Display Name **ADSL**
- Load Balance Mode **Auto Weight**
- Active mode **Always On**

Druk op **OK** om de instellingen toe te passen.


The screenshot shows the 'General Setup' screen for 'WAN1'. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Display Name' is 'ADSL'. The 'Physical Mode' is 'ADSL'. The 'Physical Type' is 'Auto negotiation'. The 'Load Balance Mode' is 'Auto Weight'. The 'Line Speed(Kbps)' is set to 'DownLink' and 'UpLink' with input fields. The 'Active Mode' is 'Always On'. There are radio buttons for 'Active on demand' with options 'WAN2 Fail' and 'WAN2 Upload speed exceed' (selected) and 'WAN2 Download speed exceed'.

Kies in het hoofdmenu voor:  
**WAN >> Internet Access**

Klik op **WAN 1** om de configuratie voor ADSL te maken.

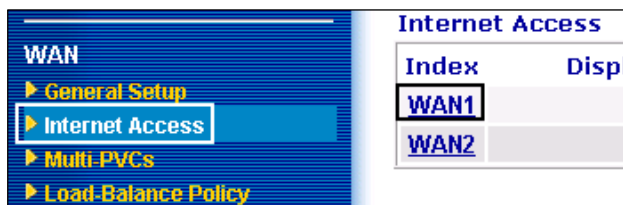

Selecteer bovenaan de optie  
**MPoA (RFC1483/RFC2684)**

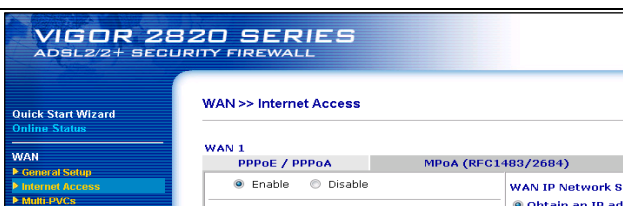


Neem onderstaande gegevens over in de router.

- PPPoE/PPPoA **Enable**
- Multi-PVC channel **Channel 2**
- VPI **0**
- VCI **34**
- Encapsulation **1483 Bridged IP LLC**
- Modulation **Multimode**

- Selecteer de optie  
**Obtain an IP address automatically**

Klik op **OK** om de instellingen toe te passen.

The screenshot shows the 'WAN1' configuration screen for 'MPoA (RFC1483/2684)'. The 'Enable' checkbox is checked. The 'WAN IP Network Settings' section is expanded, showing 'Obtain an IP address automatically' (selected) and 'Specify an IP address'. The 'Router Name' and 'Domain Name' fields are empty. The 'IP Address', 'Subnet Mask', and 'Gateway IP Address' fields are empty. The 'DNS Server IP Address' section is expanded, showing 'Primary IP Address' and 'Secondary IP Address' fields. The 'MAC Address' field is empty.
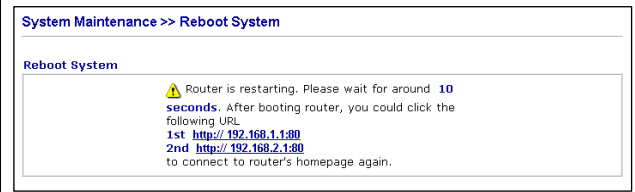
<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN1</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	






### De verbinding werkt niet


Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de ADSL splitter.
- Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
  - Annex-A is voor ADSL over Analooog
  - Annex-B is voor ADSL over ISDN

## Instellingen voor ADSL via Versatel
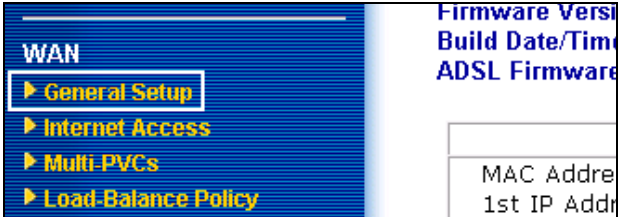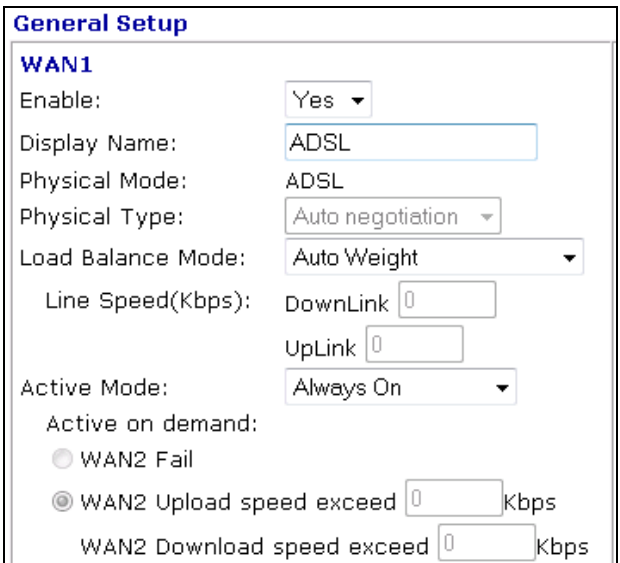
### De Internet verbinding configureren
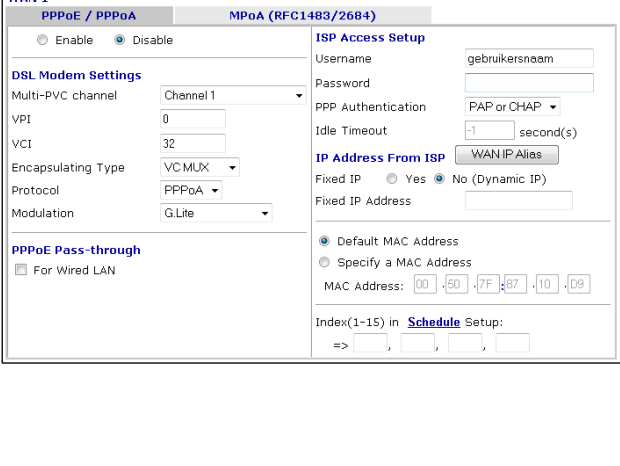
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; General Setup.</b></p>	
<p>De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij <b>WAN1</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enable <b>Yes</b></li> <li>- Display Name <b>ADSL</b></li> <li>- Load Balance Mode <b>Auto Weight</b></li> <li>- Active mode <b>Always On</b></li> </ul> <p>Druk op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; Internet Access</b></p> <p>Klik op <b>WAN 1</b> om de configuratie voor ADSL te maken.</p>	
<p>Selecteer bovenaan de optie <b>PPPoE/PPPoA</b>.</p>	
<p>Neem onderstaande gegevens over in de router.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPPoE/PPPoA <b>Enable</b></li> <li>- Multi-PVC channel <b>Channel 1</b></li> <li>- VPI <b>0</b></li> <li>- VCI <b>32</b></li> <li>- Encapsulation <b>VCMUX</b></li> <li>- Protocol <b>PPPoA</b></li> <li>- Modulation <b>G.lite</b></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Username <b>Uw volledige gebruikersnaam</b></li> <li>- Password <b>Uw wachtwoord</b></li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	
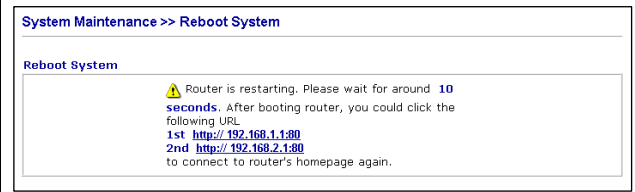
<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN1</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	

### De verbinding werkt niet

Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de ADSL splitter.
- Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
  - Annex-A is voor ADSL over Analooog
  - Annex-B is voor ADSL over ISDN

# Configuratie WAN2 Ethernet

Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home

## De Internet verbinding configureren

Kies in het hoofdmenu voor:  
**WAN >> General Setup.**

The screenshot shows the WAN configuration menu. On the left, there is a list of options: **WAN**, **General Setup** (highlighted with a yellow box), **Internet Access**, **Multi-PVCs**, and **Load-Balance Policy**. On the right, there is a section for 'Firmware Version' with fields for 'Build Date/Time' and 'ADSL Firmware'. Below that, there are fields for 'MAC Address' and '1st IP Address'.

De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij **WAN2**:

- Enable **Yes**
- Display Name **breedband**
- Physical Type **Auto negotiation**
- Load Balance Mode **Auto Weight**
- Active mode **Always On**

Druk op **OK** om de instellingen toe te passen.

The screenshot shows the WAN2 configuration screen. It has a title bar 'WAN2'. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Display Name' field contains 'breedband'. The 'Physical Mode' is set to 'Ethernet'. The 'Physical Type' is set to 'Auto negotiation'. The 'Load Balance Mode' is set to 'Auto Weight'. The 'Line Speed(Kbps)' section has 'DownLink' and 'UpLink' fields, both set to 0. The 'Active Mode' is set to 'Always On'. The 'Active on demand' section has two radio buttons: 'WAN1 Fail' (unchecked) and 'WAN1 Upload speed exceed' (checked). The 'WAN1 Download speed exceed' field is also set to 0 kbps.

Kies in het hoofdmenu voor:  
**WAN >> Internet Access**

Klik op **WAN 2** om de configuratie voor de breedband verbinding te maken.

The screenshot shows the Internet Access configuration menu. On the left, there is a list of options: **WAN**, **General Setup**, **Internet Access** (highlighted with a yellow box), **Multi-PVCs**, and **Load-Balance Policy**. On the right, there is a section for 'Index' with a table showing 'WAN1' and 'WAN2' (highlighted with a yellow box). Below that, there is a section for 'Display'.

Selecteer bovenaan de optie **PPTP**.


The screenshot shows the WAN2 configuration screen. It has a title bar 'VIGOR 2820 SERIES ADSL2/2+ SECURITY FIREWALL'. The 'WAN >> Internet Access' section is active. The 'WAN 2' section has three tabs: 'PPPoE', 'Static or Dynamic IP', and 'PPTP' (selected). The 'PPTP' tab has a 'PPTP Setup' section with 'Enable' checked and 'Disable' unchecked. The 'PPTP Setup' section has fields for 'PPTP Server' (10.0.0.138), 'Idle Timeout' (1 second(s)), 'IP Address Assignment Method (IPCP)' (Fixed IP), and 'Fixed IP Address' (10.0.0.150). The 'WAN IP Network Settings' section has 'Obtain an IP address automatically' unchecked and 'Specify an IP address' checked. The 'IP Address' field contains '10.0.0.150' and the 'Subnet Mask' field contains '255.255.255.0'.

Neem onderstaande gegevens over in de router.

- PPTP Client Mode **Enable**
  - PPTP Server **10.0.0.138**
  - Username **Uw volledige gebruikersnaam**
  - Password **Uw wachtwoord**
- 
- PPP Authentication **PAP or CHAP**
  - Fixed IP **NO**
  - IP-address **10.0.0.150**
  - Subnet Mask **255.255.255.0**

Klik op **OK** om de instellingen toe te passen.

The screenshot shows the WAN2 configuration screen. It has a title bar 'WAN 2'. The 'PPTP' tab is selected. The 'PPTP Setup' section has 'Enable' checked and 'Disable' unchecked. The 'PPTP Setup' section has fields for 'PPTP Server' (10.0.0.138), 'Idle Timeout' (1 second(s)), 'IP Address Assignment Method (IPCP)' (Fixed IP), and 'Fixed IP Address' (10.0.0.150). The 'WAN IP Network Settings' section has 'Obtain an IP address automatically' unchecked and 'Specify an IP address' checked. The 'IP Address' field contains '10.0.0.150' and the 'Subnet Mask' field contains '255.255.255.0'.
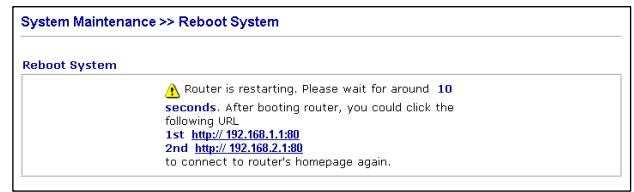
<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN2</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	


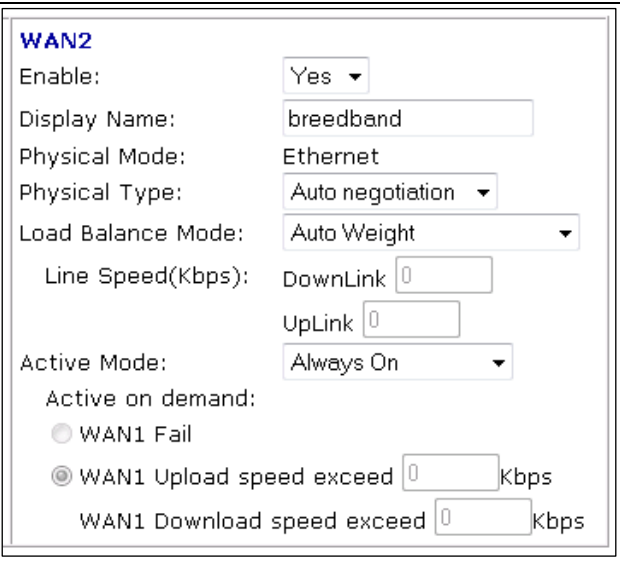
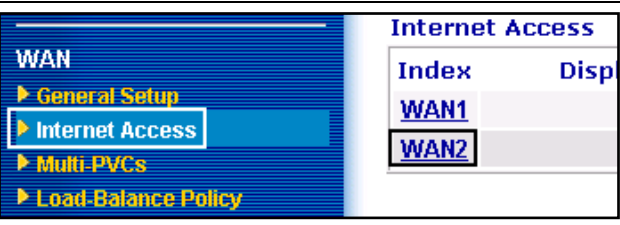
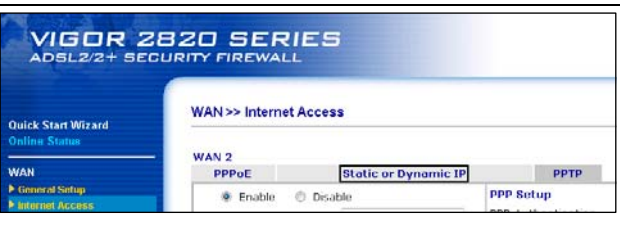
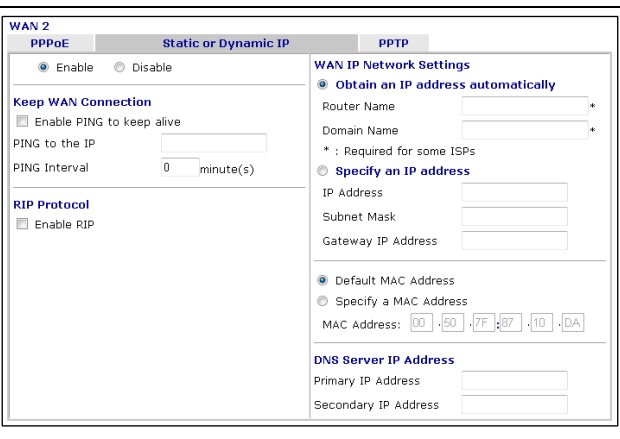
### De verbinding werkt niet

Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:


- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.

## Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie

### De Internet verbinding configureren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; General Setup.</b></p>	
<p>De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij <b>WAN2</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enable <b>Yes</b></li> <li>- Display Name <b>breedband</b></li> <li>- Physical Type <b>Auto negotiation</b></li> <li>- Load Balance Mode <b>Auto Weight</b></li> <li>- Active mode <b>Always On</b></li> </ul> <p>Druk op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; Internet Access</b></p> <p>Klik op <b>WAN 2</b> om de configuratie voor de breedband verbinding te maken.</p>	
<p>Selecteer bovenaan de optie <b>Static or Dynamic IP</b>.</p>	
<p>Neem onderstaande gegevens over in de router.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Static or Dynamic IP <b>Enable</b></li> <li>- Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg blijven.</li> <li>- Selecteer onder <b>WAN IP Network settings</b> de optie <b>Obtain an IP address Automatically</b></li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	

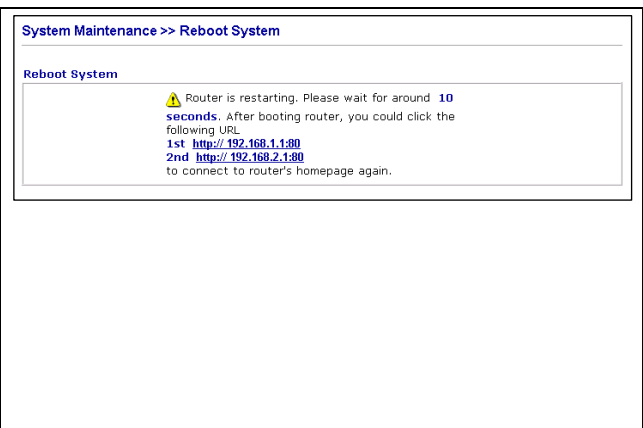

<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.

**De verbinding controleren**

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN2</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	


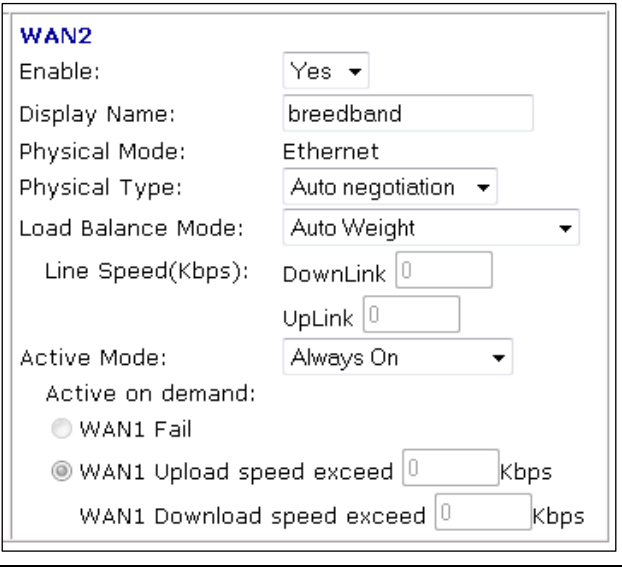

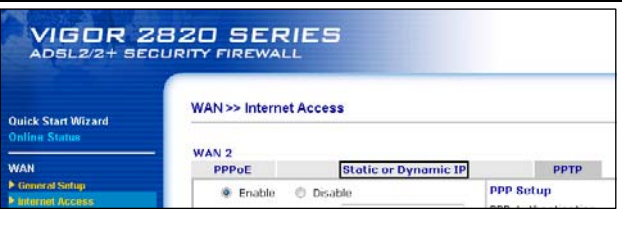
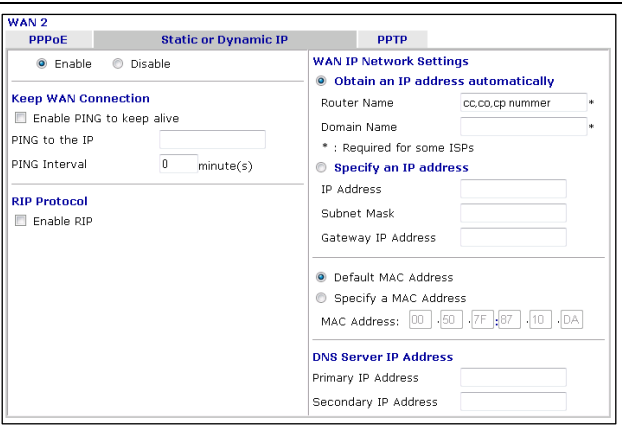
**De verbinding werkt niet**


Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.

## Instellingen voor internet via ZIGGO

### De Internet verbinding configureren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; General Setup.</b></p>	
<p>De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij <b>WAN2</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enable <b>Yes</b></li> <li>- Display Name <b>breedband</b></li> <li>- Physical Type <b>Auto negotiation</b></li> <li>- Load Balance Mode <b>Auto Weight</b></li> <li>- Active mode <b>Always On</b></li> </ul> <p>Druk op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; Internet Access</b></p> <p>Klik op <b>WAN 2</b> om de configuratie voor de breedband verbinding te maken.</p>	
<p>Selecteer bovenaan de optie <b>Static or Dynamic IP</b>.</p>	
<p>Neem onderstaande gegevens over in de router.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Static or Dynamic IP <b>Enable</b></li> <li>- Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg blijven.</li> <li>- Selecteer onder <b>WAN IP Network settings</b> de optie <b>Obtain an IP address Automatically</b></li> <li>- Vul bij Router Name uw <b>CC,CO of CP</b> nummer in.</li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	
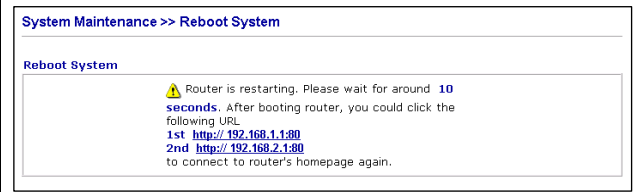
<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN2</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	






### De verbinding werkt niet


Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.

## Instellingen voor internet via Breedband Dynamisch
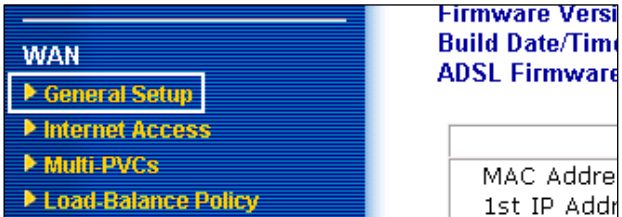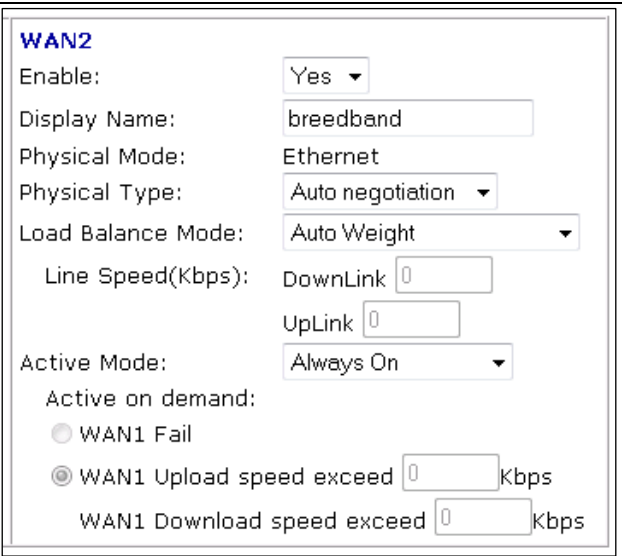
### De Internet verbinding configureren
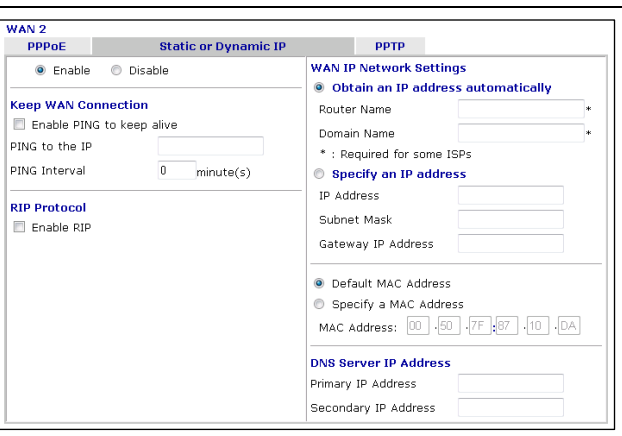
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; General Setup.</b></p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN' menu with 'General Setup' highlighted. On the right, there's a sidebar with 'Firmware Version', 'Build Date/Time', and 'ADSL Firmware'. Below that, 'MAC Address' and '1st IP Address' are visible.</p>
<p>De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij <b>WAN2</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enable <b>Yes</b></li> <li>- Display Name <b>breedband</b></li> <li>- Physical Type <b>Auto negotiation</b></li> <li>- Load Balance Mode <b>Auto Weight</b></li> <li>- Active mode <b>Always On</b></li> </ul> <p>Druk op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN2' configuration screen. Fields include: 'Enable' (Yes), 'Display Name' (breedband), 'Physical Mode' (Ethernet), 'Physical Type' (Auto negotiation), 'Load Balance Mode' (Auto Weight), 'Line Speed(Kbps)' (DownLink and UpLink), and 'Active Mode' (Always On). There are also radio buttons for 'Active on demand' with options like 'WAN1 Fail' and 'WAN1 Upload speed exceed'.</p>
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; Internet Access</b></p> <p>Klik op <b>WAN 2</b> om de configuratie voor de breedband verbinding te maken.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Internet Access' menu with 'WAN2' selected. The left sidebar shows 'WAN' with 'General Setup', 'Internet Access', 'Multi-PVCs', and 'Load-Balance Policy'. The right sidebar shows 'Index' and 'Display'.</p>
<p>Selecteer bovenaan de optie <b>Static or Dynamic IP</b>.</p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN2' configuration screen with the 'Static or Dynamic IP' tab selected. It shows 'WAN 2' with 'Static or Dynamic IP' and 'PPTP' tabs. There are radio buttons for 'Enable' and 'Disable'.</p>
<p>Neem onderstaande gegevens over in de router.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Static or Dynamic IP <b>Enable</b></li> <li>- Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg blijven.</li> <li>- Selecteer onder <b>WAN IP Network settings</b> de optie <b>Obtain an IP address Automatically</b></li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN2' configuration screen with the 'WAN IP Network Settings' tab selected. It shows 'WAN 2' with 'Static or Dynamic IP' and 'PPTP' tabs. There are radio buttons for 'Enable' and 'Disable'. Under 'Keep WAN Connection', there are checkboxes for 'Enable PING to keep alive' and 'PING Interval'. Under 'WAN IP Network Settings', there are radio buttons for 'Obtain an IP address automatically' and 'Specify an IP address'. There are also fields for 'Router Name', 'Domain Name', 'IP Address', 'Subnet Mask', 'Gateway IP Address', 'Default MAC Address', 'Specify a MAC Address', 'MAC Address', 'DNS Server IP Address', 'Primary IP Address', and 'Secondary IP Address'.</p>
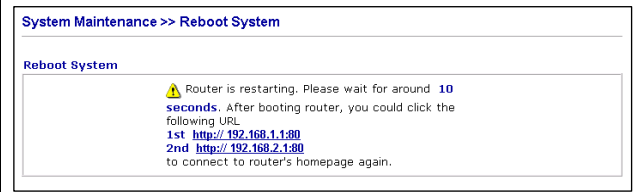
<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN2</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	





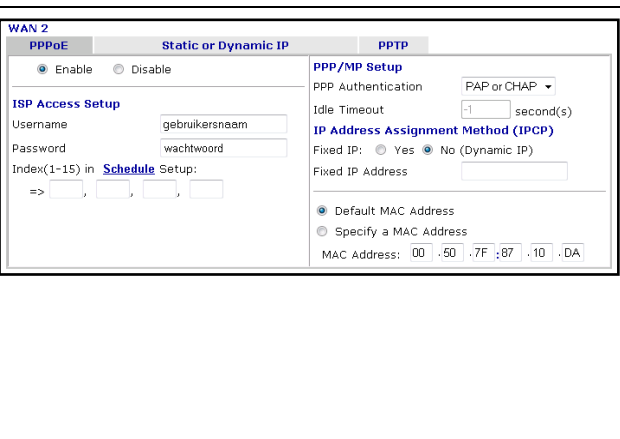
### De verbinding werkt niet


Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.

## Instellingen voor internet via PPPoE

### De Internet verbinding configureren
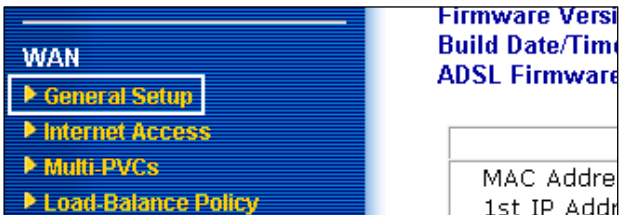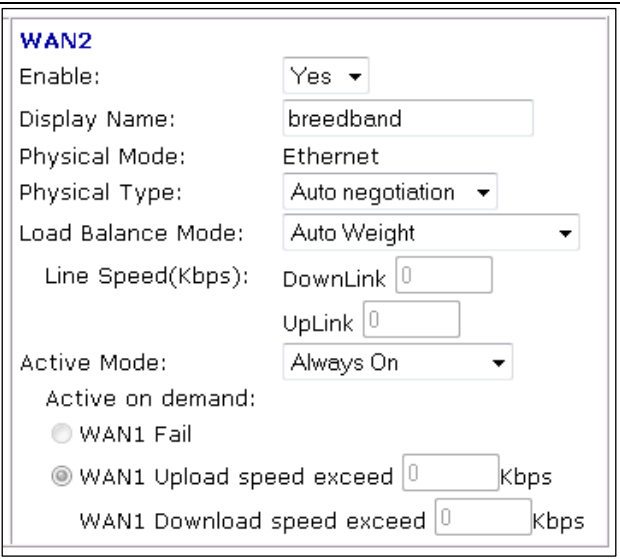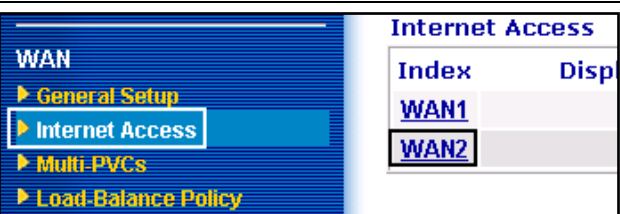
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; General Setup.</b></p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN' menu with 'General Setup' highlighted. On the right, there's a sidebar with 'Firmware Version', 'Build Date/Time', and 'ADSL Firmware'. Below that, 'MAC Address' and '1st IP Address' are visible.</p>
<p>De algemene instellingen voor de internet verbinding worden in het scherm aangemaakt. Vul de volgende gegevens in bij <b>WAN2</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enable <b>Yes</b></li> <li>- Display Name <b>breedband</b></li> <li>- Physical Type <b>Auto negotiation</b></li> <li>- Load Balance Mode <b>Auto Weight</b></li> <li>- Active mode <b>Always On</b></li> </ul> <p>Druk op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN2' configuration screen. Fields include: 'Enable' (Yes), 'Display Name' (breedband), 'Physical Mode' (Ethernet), 'Physical Type' (Auto negotiation), 'Load Balance Mode' (Auto Weight), 'Line Speed(Kbps)' (DownLink and UpLink), 'Active Mode' (Always On), and 'Active on demand' (WAN1 Fail, WAN1 Upload speed exceed, WAN1 Download speed exceed).</p>
<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>WAN &gt;&gt; Internet Access</b></p> <p>Klik op <b>WAN 2</b> om de configuratie voor de breedband verbinding te maken.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Internet Access' menu with 'WAN2' highlighted. The sidebar shows 'Index' and 'Display' options.</p>
<p>Selecteer bovenaan de optie <b>PPPoE</b>.</p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN2' configuration screen with 'PPPoE' selected under 'Static or Dynamic IP'. Other options like 'Enable', 'Disable', and 'PPP Setup' are visible.</p>
<p>Neem onderstaande gegevens over in de router.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPPoE Client Mode <b>Enable</b></li> <li>- Username <b>Uw volledige gebruikersnaam</b></li> <li>- Password <b>Uw wachtwoord</b></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPP Authentication <b>PAP or CHAP</b></li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> om de instellingen toe te passen.</p>	 <p>The screenshot shows the 'WAN2' configuration screen with 'PPPoE' selected. It includes 'ISP Access Setup' (Username, Password, Index), 'PPP/MPP Setup' (PPP Authentication, Idle Timeout), and 'IP Address Assignment Method (IPCP)' (Fixed IP, Dynamic IP, MAC Address).</p>
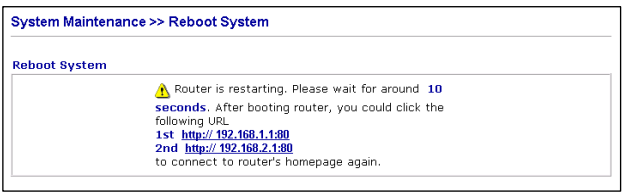
<p>Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het scherm hiernaast verschijnen.</p> <p>Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink <b>1st <a href="http://192.168.1.1:80">http://192.168.1.1:80</a></b></p> <p>Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut actief zijn.</p> <p>De verbinding kunt u controleren door de onderstaande stappen te volgen.</p>	
--	--

### De verbinding controleren

<p>Kies in het hoofdmenu voor: <b>Online Status</b></p>	
<p>De huidige status van de router verschijnt. Als de waarden "groen" zijn weergegeven bij <b>WAN2</b> geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en actief is.</p>	

### De verbinding werkt niet

Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.

## FAQ

1. **Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?**  
De standaard inlog naam is **admin**. Standaard is er geen inlog wachtwoord ingesteld. U kunt in de **Router Web Configurator** onder **System Maintenance** > **Administrator Password** bij **New Password** en **Retype New Password** een wachtwoord invoeren zodat uw Vigor 2820n beveiligd is.
2. **Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?**  
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de Vigor 2820n te verkrijgen behalve door de Vigor 2820n te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen of paperclip aan de achterzijde de **Factory Reset** in en houd deze ingedrukt tot de **System / ACT** LED sneller gaat knipperen. Laat de **Factory Reset** vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw te worden geconfigureerd.
3. **Wat is het standaard IP-adres van de Vigor 2820n?**  
Het standaard IP-adres is **192.168.1.1** met subnet masker **255.255.255.0**.
4. **De Vigor 2820n is onbereikbaar en de ACT LED knippert sneller.**  
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te krijgen is door firmware naar de Vigor 2820n te sturen. U vindt de firmware instructies via [www.draytek.nl](http://www.draytek.nl).
5. **Vanaf sommige computersystemen laden de pagina's heel langzaam of soms helemaal niet.**  
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsprobleem. Controleer of andere computersystemen in uw netwerk wel op de juiste snelheden pagina's laden.
6. **Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?**  
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het LAN-lampje op de router oplicht. Controleer of uw computer een IP-adres in de juiste IP-reeks heeft. Controleer of u de router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware upload mode staat. Schakel een eventueel aanwezige firewall toepassing uit.
7. **Ik kan niet altijd bij alle websites komen.**  
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet Service Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun DNS-server. Niet correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van dergelijke problemen. U kan dit testen door i.p.v. een naam (b.v. [www.draytek.nl](http://www.draytek.nl)) een IP-adres (b.v. 80.89.228.121) in de adresregel van uw internet browser in te vullen. Als het IP-adres wel werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.
8. **Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?**  
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren instellingen voor de diverse besturingssystemen vindt u vanaf pagina 5.
9. **Mag ik mijn Vigor 2820n uitzetten als ik deze niet gebruik?**  
Het is beter voor (de elektronica in) de Vigor 2820n om deze continu aan te laten staan. De router is ontworpen om ingeschakeld te blijven.
10. **Waar vind ik meer informatie over de Vigor 2820n?**  
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op [www.draytek.nl](http://www.draytek.nl)



## De kleine lettertjes

- **Voorbehoud**

We behouden ons het recht voor om de snelstart en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

- **Garantie**

Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de eerste twee jaar na aankoop, vrij zullen blijven van defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw aankoopbon of pakbon op een veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is aangekocht.

Gedurende de garantieperiode en bij het overleggen van het bewijs van aankoop zal, indien het product faalt als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze keuze gerepareerd danwel vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening zullen worden gebracht. Eventuele vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde functioneel gelijkwaardige apparaten. De garantie is niet van toepassing indien het apparaat is gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door natuurgeweld of onder abnormale omstandigheden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet uit tot eventuele gebundelde of gelicentieerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het gebruik van het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking denkt te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.

- **EC keuringen**

Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de essentiële voorwaarden van directieve 99/5/EC.

- **Copyright verklaring**

© 2014 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze snelstart bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

- **Trademarks**

Microsoft is een geregistreerd merk van Microsoft Corporation. Windows 98, Me, 2000 en XP zijn geregistreerde merken van Microsoft Corporation. Andere merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

- **Registreren**

U kunt via [www.draytek.nl/registratie](http://www.draytek.nl/registratie) uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen rondom de Vigor 2820n.